



anko
DO BRASIL

Guia Rápido

Câmera 720P 4 em 1

Modelos:

A4X1-210DM

A4X1-210DP

A4X1-310BM

A4X1-310BP

Muito obrigado por adquirir a nossa câmera 4 em 1.
Neste guia rápido, você verá algumas informações importantes sobre ela.


Atenção:

- Certifique-se de conectar a fonte de alimentação à câmera e ligá-la, somente depois de ter terminado a instalação da mesma;
- Certifique-se de utilizar uma fonte de alimentação compatível com a câmera;
- Não permita que a câmera sofra grandes impactos;
- Se for instalar a câmera em um local externo, verifique antes se o modelo em específico possui proteção IP66 ou superior;
- Não instale a câmera em locais com turbulência, com temperaturas muito altas ou muito baixas, fora da faixa de temperaturas suportadas pelo produto;
- Não abra a câmera;
- Qualquer reparo só deve ser efetuado por pessoal especializado e autorizado.

Fonte de Alimentação:

A fonte a ser utilizada deve ser de 12V, podendo ter uma variação de até 10% para mais ou para menos, e com uma corrente de no mínimo 1A.

Ela deve ser composta por um conector P4 fêmea seguindo o seguinte padrão de polarização:

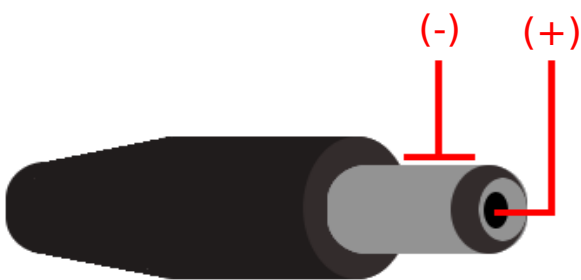

Temperaturas Suportadas:


As câmeras são projetadas para suportarem temperaturas entre -20°C e 50°C

As nossas câmeras 4 em 1 possuem 4 tecnologias diferentes em um mesmo produto, e com isso, elas podem ser utilizadas em todas as marcas e modelos de DVRs analógicos disponíveis no mercado atualmente.

Você poderá escolher uma entre as seguintes tecnologias: HDTVI, HDCVI, AHD, e CVBS (960h) que também é conhecida como "analógica".

Além disso, elas possuem um menu onde você poderá ajustar parâmetros de imagem, como cor, brilho, contraste, entre outros, e ativar ou desativar recursos.


Todos os procedimentos de mudança de tecnologia, e ajustes, são efetuados através de um controle disponível no cabo da câmera, e seguem o seguinte esquema:

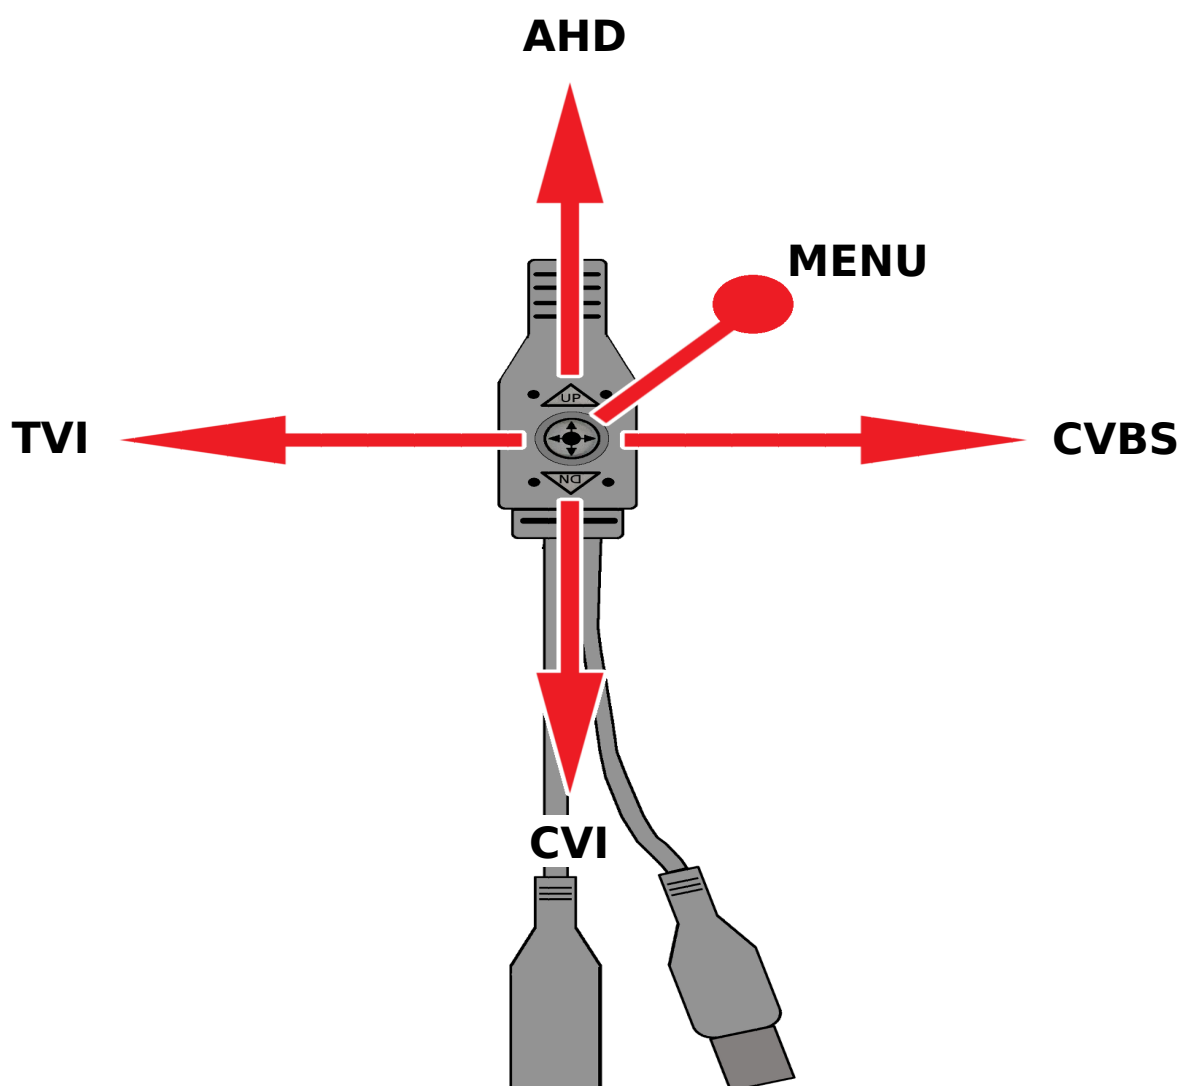

Para mudar entre as tecnologias, basta empurrar o direcional em uma das 4 direções (como visto na imagem acima) e segurar por 3 segundos.

Para acessar o menu da câmera, basta pressionar a parte central do direcional.

Ao pressionar o botão central do direcional, será exibido um menu na tela da câmera onde é possível ajustar parâmetros como cor, brilho, contraste, ativar ou desativar funções como o WDR, DNR, mudar o idioma, e alterar o sistema de vídeo da câmera. Para navegar entre as opções do menu, basta utilizar o direcional, e para acessar submenus basta utilizar o botão central do direcional.

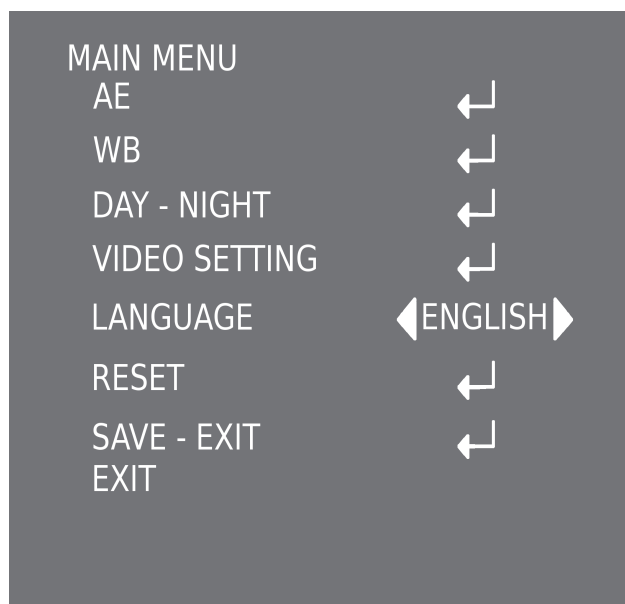

Muito obrigado por ler este guia, e muito obrigado por dar um voto de confiança aos produtos Anko do Brasil.

Qualquer dúvida, basta contatar o setor de suporte técnico.